

Route de noailles 60730 cauvigny FRANCE 03.44.02.64.64 03.44.03.54.01

DAEWOO NEXIA 1.5L 8V 75HP injection multipoint

Référence: P081

NOTICE DE MONTAGE

Déposer et supprimer la boîte à air complète (Schéma A)

Déposer et supprimer la canalisation d'air d'origine .(schéma A)

Débrancher la sonde de température d'air de la boîte à air puis fixer celle-ci à la canalisation du kit avec le collier plastique fourni.(schéma B)


Emboîter la canalisation fournie dans le kit GREEN en lieu et place de la canalisation d'origine. (Schéma B)


Emboîter la canalisation de recyclage vapeur d'huile sur le raccord prévu sur la canalisation du kit. (Schéma B)

Emboîter le filtre GREEN sur la canalisation du kit à l'aide du manchon fourni.(schéma B)

Positionner le filtre équiper de sa patte de fixation puis le fixer à l'un des trou de la traverse avant droite.'(schéma B)

Positionner le filtre afin qu'il ne touche aucun organe mécanique.

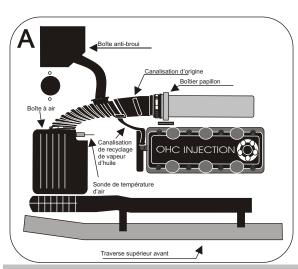

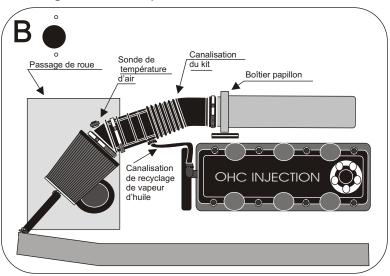

IMPORTANT

Le fonctionnement de votre moteur, est directement lié à l'entretien de votre filtreà air .Nettoyez votre filtre régulièrement (environ 7000 kms) exclusivement avec les produits d'entretien préconisés par GREEN.

GARANTIE

Nos produits sont garantis contre tout vice de fabrication.

Notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas d'une anomalie dûe à un mauvais montage, ou une mauvaise utilisation. Le kit admission directe est un organe technique, et nécessite certaines connaissances en mécanique automobile. En cas de doute, n'hésitez pas a confier la pose de votre kit à un professionnel.

Service technique GREEN: TEL: 03.44.02.64.64



Comment utiliser et entretenir votre filtre à air AIR FILTER SERVICE INSTRUCTIONS

Votre filtre à air doit être nettoyé entre 7000 kms et 10000 kms. ou tous les 6 mois

La périodicité de nettoyage est directement liée à l'environnement dans léquel vous circulez.

Procédure de nettoyage des filtres

UTILISER EXCLUSIVEMENT LES PRODUITS D'ENTRETIEN

- -Souffler le filtre, afin d'évacuer le plus gros des impuretées. ATTENTION- maintenir la "soufflette" à une distance d'environ 15cm.
- -Imprégner le filtre de nettoyant GREEN.
- -Laisser agir le produit environ 15 minutes.
- -Vous pouvez frotter le filtre à l'aide d'un pinceau -Rincer le filtre à l'eau CHAUDE , par l'intérieur puis par l'extérieur
- -Pour les filtres fortement encrassés, n'hésitez pas à renouveler l'opération.
- -Secouer le filtre pour évacuer l'eau.
- -ll est possible de se servir d'air comprimé pour évacuer l'eau.
- -Faltes sécher le filtre sur un radiateur tiède, ou à l'aide d'un sèche-cheveux .
- -Vaporiser l'huile GREEN sur toute la surface du filtre uniformément mais sans excès



How to use and maintain your air filter AIR FILTER SERVICE INSTRUCTIONS

Clean your air filter between 7000 km and 10000 km or every 6 months.

Cleaning periodicity is linked directly to the environment in which vou drive

Procedure for cleaning the GREEN filters

USE EXCLUSIVELY THE MAINTENANCE PRODUCTS RECOMMENDED BY GREEN

- Remove the filter
- Blow out the filter to expel the largest impurities CAUTION: maintain the blower at a distance of 15 cm or so.
- Impregnate the filter with GREEN cleaner
- Allow the product to act for about 15 minutes
- You can rub the filter with a paint brush Rinse the filter with hot water first on the inside then on the outside
- For deeply fouled filters, be sure to repeat the operation
- Shake the filter to evacuate the water
- Compressed air can be used to evacuate the water
- Dry the filter on a tepid radiator or using a hair dryer
- Spray GREEN oil onto the entire surface of the filter, uniformly but not excessively

NOMENCLATURE

Article	Référence	Q
FILTRE FILTER	K 5.70 V	1
CANALISATION FLEXIBLE PIPE	DP2.10B	1
RACCORD CONNECTOR	JDD16	1
MANCHON SLEEVE	M5D70	1
COLLIER CLAMP	70/90	2
RONDELLE WASHER	RP 08	4
ECROU NUT	ECN 08	2
VIS SCREW	VTH 0820	1
RONDELLE Washer	RL 820	2
PATTE BRACKET	FIX 8	1



Como utilizar y cuidar su filtro para aire AIR FILTER SERVICE INSTRUCTIONS

Su filtro para aire debe ser limpiado entre los 7000 km y los 10.000 km o cada seis meses.

La periodicitad de limpieza es directamente ligada con el medio ambiente en el que circula usted.

Proceso de limpieza de los filtros

- Soplar el filtro a fin de despejar el maximo de impurezas. CUIDADO: mantener el fuelle a una distancia de unos 15 cm.
- Impregnar el filtro con le producto para la limpieza Green.
- Dejar le producto actuar unos 15 minutos.
- Puede usted frotar le filtro con un pincel.
- Enjuagar el filtro con agua caliente, por le interior y luego por le exterior.
- Para los filtros muy ensuciados, no vacile en repetir la operacion.
- Sacudir el filtro para quitar el agua.
- Es posible utilizar aire comprimido para quitar le agua.
- Seque usted el filtro en un radiator tibio o utilice un secador.
- Vaporizar el aceite Green en toda la superficie del filtro uniformemente pero sin exeso.



