

GREEN
COTTON AIR FILTER

Produit
non
homologué
sur route
ouverte

S.A.S
Chrono'Sport

Route de noailles
60730 cauigny
FRANCE

03.44.02.64.64

03.44.03.54.01

KIT ADMISSION DIRECTE
DIRECT INTAKE KIT

LAND ROVER FREELANDER
2.0L DI 97HP

Référence : P379

NOTICE DE MONTAGE

Déposer et supprimer la boîte à air complète.(schéma A)


Désaccoupler le débitmètre d'air de la boîte à air.

Emboîter le filtre GREEN sur le débitmètre d'air.(schéma B).

Fixer le filtre à l'aide de la patte fournie sur la fixation du radiateur de la climatisation.(schéma B)

Positionner la canalisation aluminium afin d'amener de l'air frais sur le filtre puis fixer celle-ci avec les colliers plastiques fournis.(schéma B)

Positionner le filtre afin qu'il ne touche aucun organe mécanique.

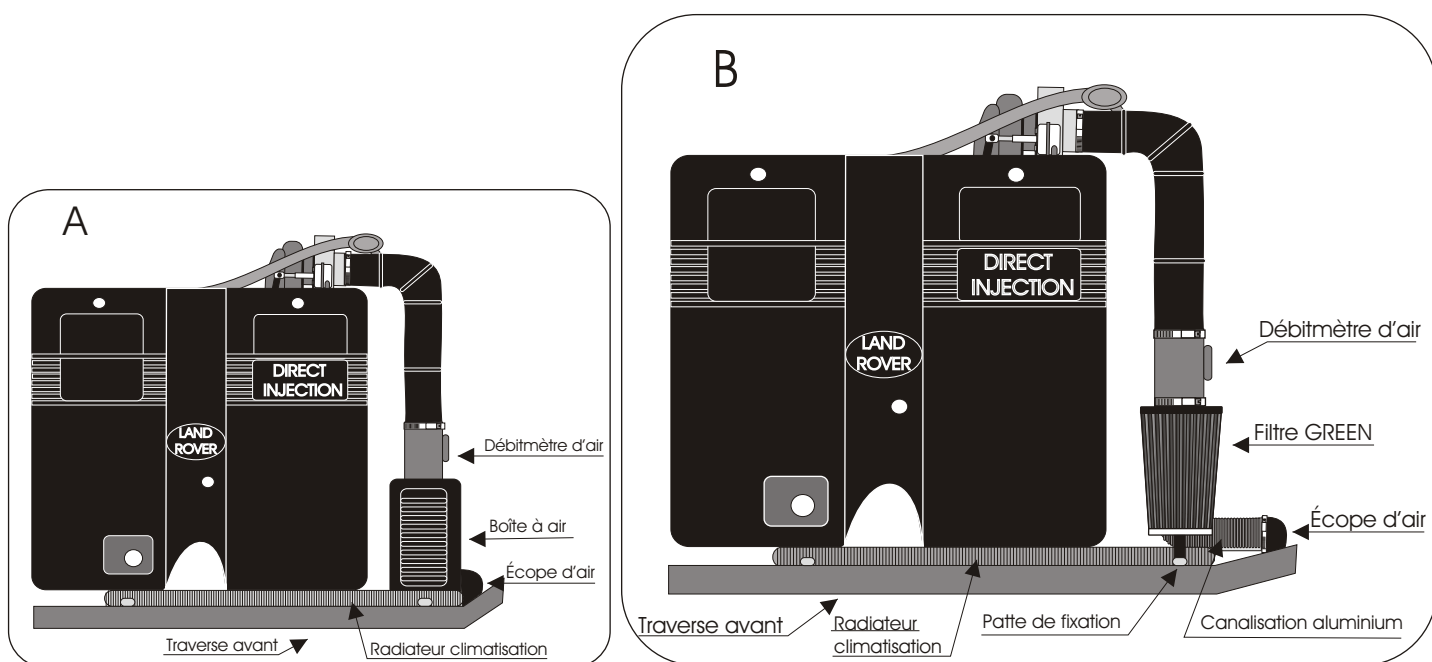

IMPORTANT

Le fonctionnement de votre moteur, est directement lié à l'entretien de votre filtre à air .Nettoyez votre filtre régulièrement (environ 7000 kms)exclusivement avec les produits d'entretien préconisés par GREEN .

GARANTIE

Nos produits sont garantis contre tout vice de fabrication.

Notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas d'une anomalie due à un mauvais montage, ou une mauvaise utilisation.

Le kit admission directe est un organe technique, et nécessite certaines connaissances en mécanique automobile.

En cas de doute, n'hésitez pas à confier la pose de votre kit à un professionnel.

Service technique GREEN : TEL: 03.44.02.64.64